




Wifi-Überwachungskamera Caméra de surveillance P400F

Android+IOS

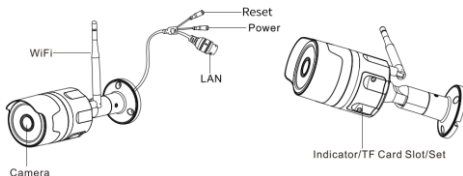

Deutsch

LED-Leuchte:

Blinkend	Warten auf WiFi Verbindung
Langsam blinkend	WiFi-Verbindung läuft, bitte warten
Keine	WiFi-Konfiguration erfolgreich
Dauernd	Netzwerk verbunden

Spezifikationen:

Auflösung:	4.0MP, 2560x1440
Video:	H.265AI
Linse:	3.6mm
Speicher:	TF-Kartenslot bis 128GB
Stromversorgung:	DC12V
Schutzklasse:	IP66
App:	Android/ iOS
KI:	Unterstützt Mensch-Erkennung
Nachtsicht:	20 Meter (IR+Weisslicht) Farbe min 0.01 Lux Schwarz/weiss min 0.001 Lux
Audio:	Gegensprechanlage
Wifi:	2.4GHz

Installation

1. Laden Sie eine Kamera-App im Apple/Google Play Store herunter. Empfohlene Apps:

iCSee	FamilyLink
	
Mit Push-Alarm	Ohne Push-Alarm

Direkt QR-Code zur App finden Sie auf unserer Webseite oder am Ende der Anleitung

2. Erstellen Sie bitte ein Konto mit Ihrer Mail-Adresse
3. Stellen Sie sicher, dass die Micro-SD Karte sich im Kartenslot befindet
4. Schliessen Sie die Kamera ans Strom-Netz an und warten auf die Mitteilung «ready to be configured»
5. Wählen Sie «Fügen Sie ein neues Gerät hinzu», und folgen den weiteren Anweisungen. Geben Sie der Kamera den gewünschten Namen und stellen Sie die Aufnahmespezifikationen ein.
6. Montieren Sie die Kamera am gewünschten Ort (Der Bildschirm kann in der App gedreht werden).

Reset (Werkseinstellungen)

Drücken Sie den Reset-Knopf ca 8 Sekunden. Die Verbindungsinformation mit der APP, dem Wifi und allen Geräten ist damit gelöscht.

Kamera lässt sich nicht verbinden? Entfernen Sie die SD-Karte und versuchen es nocheinmal (SD-Karte falsch formatiert oder defekt)

Keine Aufnahme auf SD-Karte: ist die Kamerazeit synchronisiert und das Intervall kurz genug?

Kamera Offline

Überprüfen Sie den Stromanschluss und das WiFi. Schalten Sie die Kamera einmal aus und ein.

LAN-Anschluss

Funktioniert nicht für die erstmalige Verbindung, nur für den Betrieb.

Sprache: Englisch (kann in iCSee geändert werden)

Hinweis:

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Gebrauchsanleitung darf ohne schriftliche Zustimmung der Mentrex weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form reproduziert, übertragen, vervielfältigt oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte unsere Website:

<https://shop.mentrex.ch/smarthome/Outdoorkamera.asp>

Garantiebestimmungen:

Vom Hersteller wird ab dem Kaufdatum eine Garantie von 2 Jahren gewährleistet. Diese beinhaltet, dass das Produkt bei ordnungsgemäßen Umgang frei von Material- und Funktionsfehlern ist.

Die Garantie deckt keine Mängel ab, die auf Beschädigungen durch Unfälle, durch Missbrauch, durch unsachgemäße Handhabung oder auf mangelnder Sorgfaltspflicht beruhen.

Der Hersteller ist keinesfalls verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die aus einem dieser Punkte oder aus einem anderen Sachverhalt, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist, resultieren.

Mentrex

Grellingerstrasse 41
CH-4208 Nunningen
+41 61 795 95 90

shop@mentrex.ch
www.mentrex.ch

Français

Voyant LED :

Clignotant	En attente de connexion WiFi
Clignote lentement	La connexion WiFi est en cours, veuillez patienter
Aucune	Configuration WiFi réussie
Permanent	Connecté au réseau

Spécifications:

Définition:	4.0MP, 2560x1440
Vidéo:	H.265AI
Objectif:	3.6mm
Enregistrement:	Fente pour carte TF, jusqu'à 128 GB
Alimentation:	DC12V
Indice de protection:	IP66
App:	Android/ iOS
IA:	Reconnaissance humaine
Vision nocturne:	20 mètres (IR + lumière blanche) Couleur min 0,01 lux Noir/blanc min. 0,001 lux
Audio:	Interphone
Wifi:	2.4GHz

Installation

1. Veuillez télécharger une application caméra dans l'Apple/Google Play Store. Applications recommandées.

iCSee	FamilyLink
	
avec alarme push	sans alarme push

Vous trouverez le code QR menant directement à l'application sur notre site web ou à la fin de ce mode d'emploi.

2. Veuillez ouvrir un compte avec votre adresse email.
3. Assurez-vous que la carte Micro SD se trouve dans le logement de carte.
4. Raccordez l'alimentation électrique de la caméra et attendez le message « ready to be configured ».
5. Sélectionnez " ajoutez un nouvel appareil", puis suivez les indications. Donnez à la caméra le nom souhaité et définissez les spécifications d'enregistrement.
6. Montez la caméra à l'emplacement souhaité (il est possible de faire pivoter l'écran dans l'application).

Reset

Appuyez sur la touche Reset env. 8 secondes. Les informations de connexion avec l'application, le Wifi et tous les appareils sont ainsi effacées.

La caméra ne se connecte pas ? Retirez la carte SD et réessayez (carte SD mal formatée ou défectueuse)

Aucun enregistrement sur carte SD : l'heure de la caméra est-elle synchronisée et l'intervalle suffisamment court ?

Caméra hors ligne

Vérifiez la connexion électrique et le WiFi. Éteignez et rallumez l'appareil une fois.

Port LAN

Utile exclusivement pour le fonctionnement (ne sert pas pour la première connexion).

Langue

Anglais (modifiable dans iCSee)

Remarque:

Sous réserve de modifications techniques et erreurs d'impression. La notice d'utilisation ne peut être reproduite, transmise, dupliquée ou traduite dans une autre langue, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite de Mentrex.

Pour plus d'informations au sujet de l'application, veuillez consulter le mode d'emploi FamilyLink sur notre site Internet :

<https://shop.mentrex.ch/smarthome-fr/Outdoor.aspx>

Conditions de garantie :

Le constructeur délivre une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Le constructeur garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériaux et de fonctionnement dans des conditions normales d'utilisation. La garantie ne couvre aucun dégât résultant d'accidents, d'un usage incorrect, d'une utilisation inadéquate ou d'un non-respect des directives. Le constructeur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de dommages ou blessures résultant d'un de ces cas de figure ou d'un autre état de fait qui n'est pas couvert par la garantie.

Mentrex

Grellingerstrasse 41

CH-4208 Nunningen

+41 61 795 95 90

shop@mentrex.ch

www.mentrex.ch



Apple Store



Google Play



Apple Store



Google Play